




WRE6505 Wireless AC750 Range Extender



ข้อมูลอุปกรณ์เบื้องต้น

- อุปกรณ์มีสองโหมดการทำงานคือ AP และ Universal Repeater
- Wireless Transfer Rate: 300 Mbps (2.4 GHz)/ 433 Mbps (5 GHz)
- LAN 1 Port 10/100 Mbps

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของอุปกรณ์

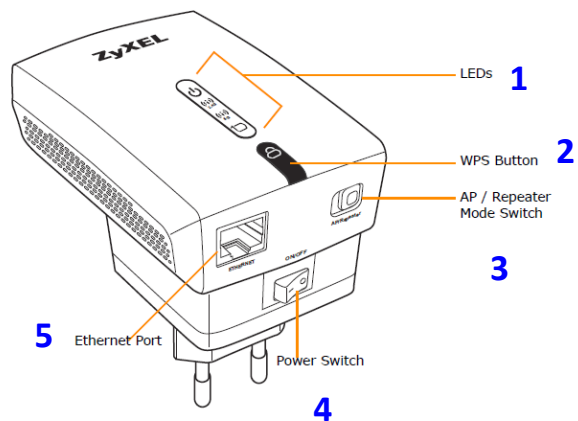

หมายเลข 1. ไฟแสดงสถานะอุปกรณ์

หมายเลข 2. ปุ่มสำหรับการใช้งาน WPS

หมายเลข 3. สวิตช์สำหรับเปลี่ยนโหมดอุปกรณ์

หมายเลข 4. สวิตช์สำหรับ เปิด - ปิด อุปกรณ์

หมายเลข 5. พอร์ตสำหรับเชื่อมต่อสาย LAN

ไฟสถานะอุปกรณ์



หมายเลข 1. ไฟแสดงสถานะ Power

หมายเลข 2. ไฟแสดงสถานะ Wireless 2.4GHz

หมายเลข 3. ไฟแสดงสถานะ Wireless 5GHz

หมายเลข 4. ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อแลน

หมายเลข 5. ปุ่ม WPS

การตั้งค่าการใช้งาน Repeater Mode




1. ปรับตำแหน่งโหมดการทำงาน Switch Mode ไปยังตำแหน่ง Repeater
2. เปิด Web Browser เข้าสู่การตั้งค่าอุปกรณ์ด้วย URL <http://zyxelsetup/>
3. อุปกรณ์จะเข้าสู่หน้าเปลี่ยน Password หากไม่ต้องการเปลี่ยนให้คลิก ignore

Use this screen to change the password.

The Wizard setup walks you through the most common configuration settings. We suggest you use this mode if it is the first time you are setting up your router or if you need to make basic configuration changes.

Use Advanced mode if you need access to more advanced features not included in Wizard mode.

 **New Password:**

Retype to Confirm:

4. เลือกความถี่ของ Wireless ที่ต้องการทวนสัญญาณ

eaZy 123

Band Select > AP Select > Wireless Security

1

Choose the network you would like to extend:

ZyXEL


(C) Copyright 2014 by ZyXEL Communications Corp.

5. เลือกชื่อ Wireless ที่ต้องการทวนสัญญาณ




กดปุ่ม NEXT

6. ระบุรหัสผ่าน (Wireless Security)

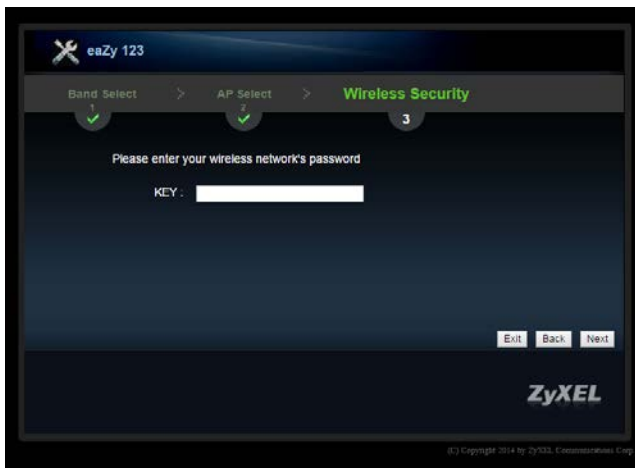

กดปุ่ม NEXT

7. อุปกรณ์ทำการเชื่อมต่อสัญญาณสำเร็จจะปรากฏข้อความ Connected Successfully

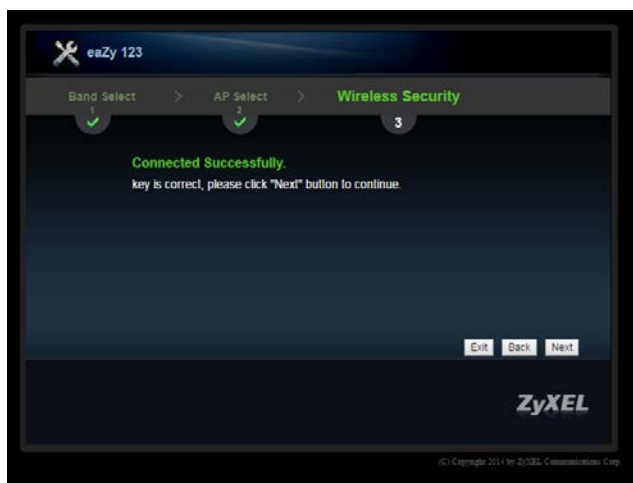


กดปุ่ม NEXT

8. ตั้งชื่อสัญญาณ Wireless ที่ต้องการ




- ในส่วนของ Bookmark จะเป็นการถามว่าให้เก็บ URL เป็น Bookmark ต้องการเลือก YES ไม่ต้องการเลือก NO
- กดปุ่ม NEXT

9. หากต้องตั้งค่าความถี่ 5GHz เลือก YES หากไม่ต้องการเลือก NO

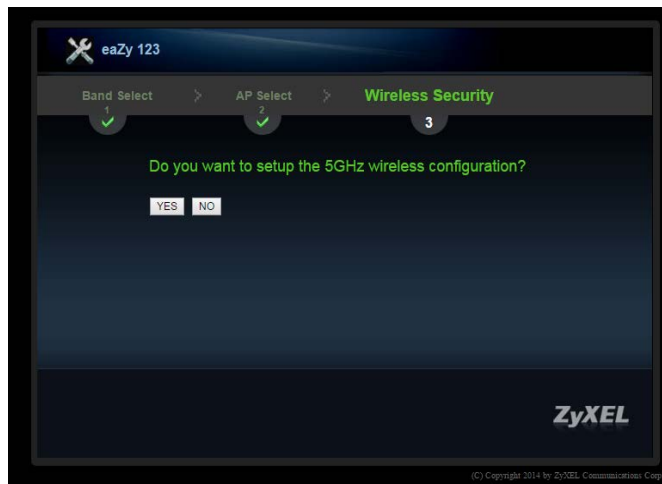

- การตั้งค่าความถี่ 5GHz จะเหมือนการตั้งค่าความถี่ 2.4 GHz

10. เมื่อเลือก NO รออุปกรณ์ตั้งค่าสักครู่อุปกรณ์จะกลับสู่หน้า Status

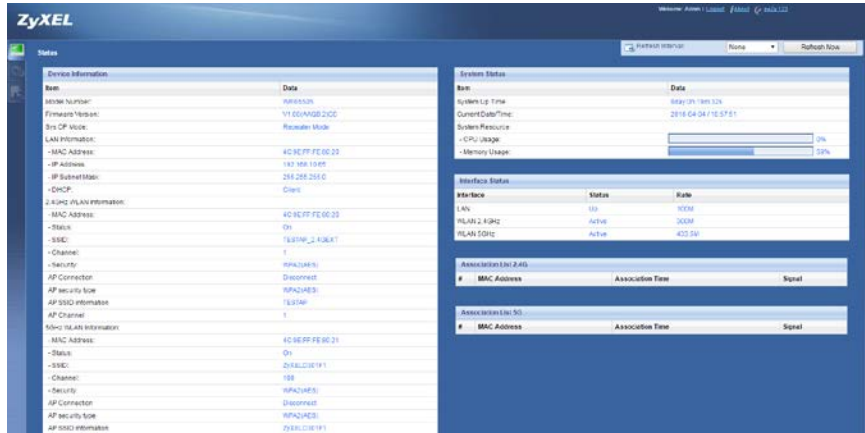

- หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า Repeater สามารถเข้าไปได้ที่เมนู Configuration > Wireless LAN 2.4G เลือกแถบ AP Select
- หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า Wireless สามารถเข้าไปได้ที่เมนู Configuration > Wireless LAN 2.4G > General สำหรับ 2.4GHz และ Configuration > Wireless LAN 5G > General สำหรับ 5 GHz

หมายเหตุ การทวนสัญญาณ หากอุปกรณ์ต้นทางรองรับความถี่ 2.4 GHz อุปกรณ์จะสามารถทวนสัญญาณ Wireless ได้เฉพาะความถี่ 2.4GHz เท่านั้น

การตั้งค่าการใช้งาน AP Mode




1. ปรับตำแหน่งโหมดการทำงาน Switch Mode ไปยังตำแหน่ง AP
2. เปิด Web Browser เข้าสู่การตั้งค่าอุปกรณ์ด้วย URL <http://zyxelsetup/>
3. อุปกรณ์จะเข้าสู่หน้าเปลี่ยน Password หากไม่ต้องการเปลี่ยนให้คลิก ignore

Use this screen to change the password.

The Wizard setup walks you through the most common configuration settings. We suggest you use this mode if it is the first time you are setting up your router or if you need to make basic configuration changes.

Use Advanced mode if you need access to more advanced features not included in Wizard mode.

 **New Password:**

Retype to Confirm:

4. เลือกความถี่ของสัญญาณที่ต้องการตั้งค่า Wireless

eaZy 123

Band Select > AP Select > Wireless Security


1

Choose the network you would like to extend:

ZyXEL


(C) Copyright 2014 by ZyXEL Communications Corp.

5. การตั้งค่าสัญญาณ Wireless

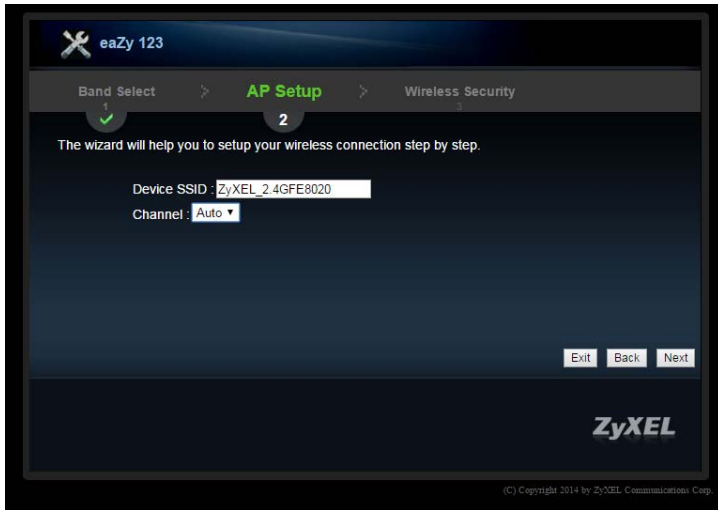


- Device SSID: ระบุชื่อสัญญาณ Wireless ที่ต้องการ
- Channel: เลือกช่องสัญญาณที่ต้องการ
- กดปุ่ม NEXT

6. การตั้งค่าความปลอดภัย

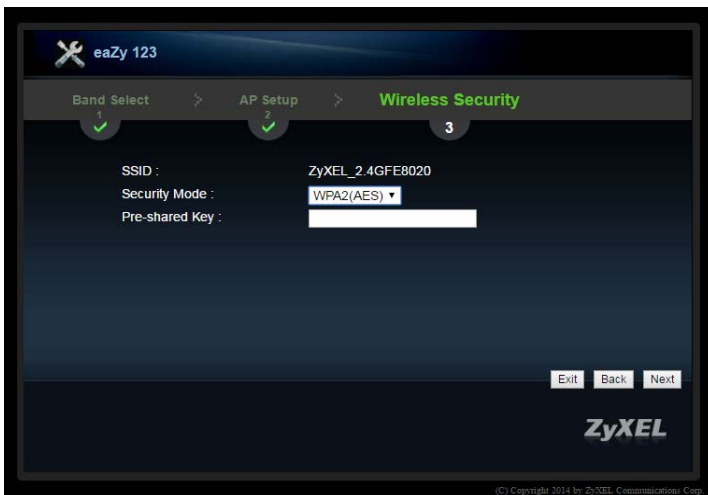


- Security Mode: เลือกระดับความปลอดภัยที่ต้องการ (แนะนำ WPA2(AES) สำหรับความปลอดภัยสูงสุด)
- Pre-shared Key: ระบุรหัสผ่าน
- กดปุ่ม NEXT

7. สรุปผลการตั้งค่า

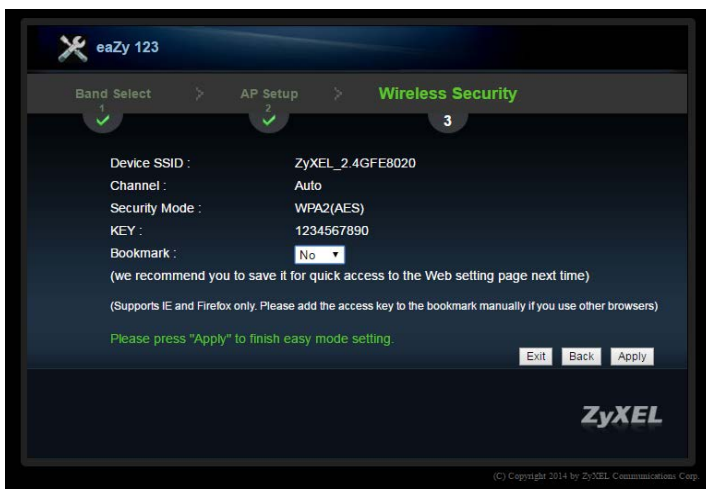

- ในส่วนของ Bookmark จะเป็นการถามว่าให้เก็บ URL เป็น Bookmark ต้องการเลือก YES ไม่ต้องการเลือก NO
- กดปุ่ม NEXT

8. หากต้องการตั้งค่าความถี่ 5GHz เลือก YES หากไม่ต้องการเลือก NO

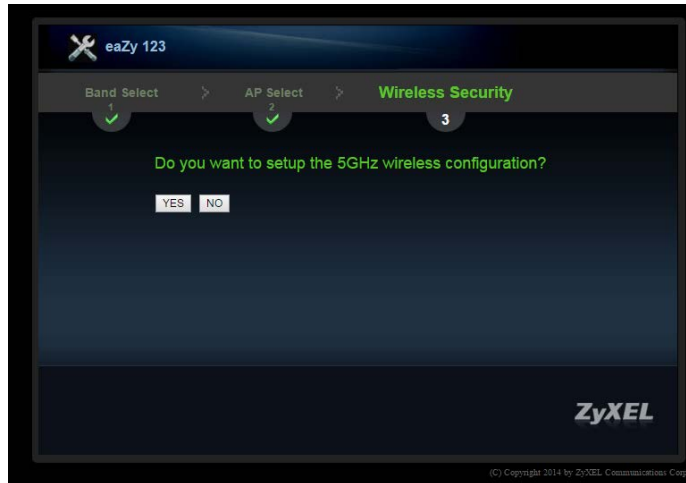

- การตั้งค่าความถี่ 5GHz จะเหมือนการตั้งค่าความถี่ 2.4 GHz

9. รออุปกรณ์ตั้งค่าสักครู่หลังจากนั้นอุปกรณ์จะกลับเข้าสู่หน้า Status


10. หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า Wireless สามารถเข้าไปได้ที่เมนู Configuration > Wireless LAN

2.4G > General สำหรับ 2.4GHz และ Configuration > Wireless LAN 5G > General

สำหรับ 5 GHz

วิธีการเปลี่ยน IP

เข้าสู่เมนู NETWORK > LAN > IP



- **Get from DHCP Server:** เป็นการรับค่า IP จาก Router และสามารถใส่ URL <http://zyxelsetup/> ในการเข้าสู่การตั้งค่าอุปกรณ์
- **User Defined LAN IP:** เป็นการกำหนด IP โดยผู้ใช้งาน และสามารถเข้าสู่การตั้งค่าอุปกรณ์ โดยระบุ URL ด้วย IP ที่กำหนดไว้
 - IP Address: ระบุหมายเลข IP Address ที่ต้องการ
 - IP Subnet Mask: ระบุหมายเลข Subnet ที่ต้องการ
 - IP Gateway: ระบุหมายเลข IP Address ของ Router

วิธีการคืนค่าโรงงาน (Factory Reset)

กดปุ่ม WPS ค้างไว้ประมาณ 5 - 10 วินาที หรือรอจนกว่าสถานะไฟ POWER กระพริบจากนั้น

ปล่อยมือ รอจนกว่าสถานะไฟ POWER ติดค้าง อุปกรณ์จะกลับสู่ค่าโรงงาน

บริษัท ไชเซา (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงานใหญ่: 1/1 หมู่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ศูนย์บริการลูกค้า: 25/46 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

www.zyxel.co.th



www.zyxel.co.th